


## Montagevejledning Acryl-ovenlys

Hvælvede, pyramide og rytterformede  
2-lags, 3-lags eller 4-lags  
På fast eller oplukkelig karm.

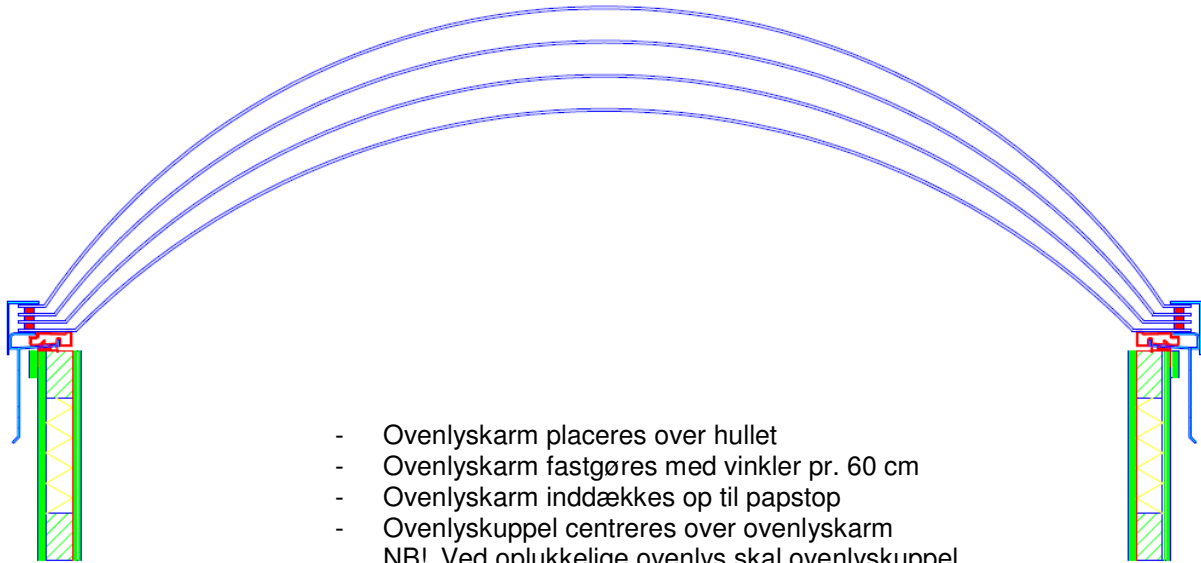

- Ovenlyskarm placeres over hullet
  - Ovenlyskarm fastgøres med vinkler pr. 60 cm
  - Ovenlyskarm inddækkes op til papstop
  - Ovenlyskuppel centrereres over ovenlyskarm
- NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskuppel placeres, således at alu-skørt er presset mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.
- Det sikres, at tætningsliste på ovenlyskarm/overramme er tilstrækkeligt og jævnt komprimeret
  - Ovenlyskuppel monteres med medleverede skruer i forborede huller i alu-skørt
- NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskuppel fastgøres i hængselside først, således at alu-skørt presses mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.

