


**Montagerækkefølge  
Optilite Bølgepladeinddækning.  
Til B9/P9/700T**

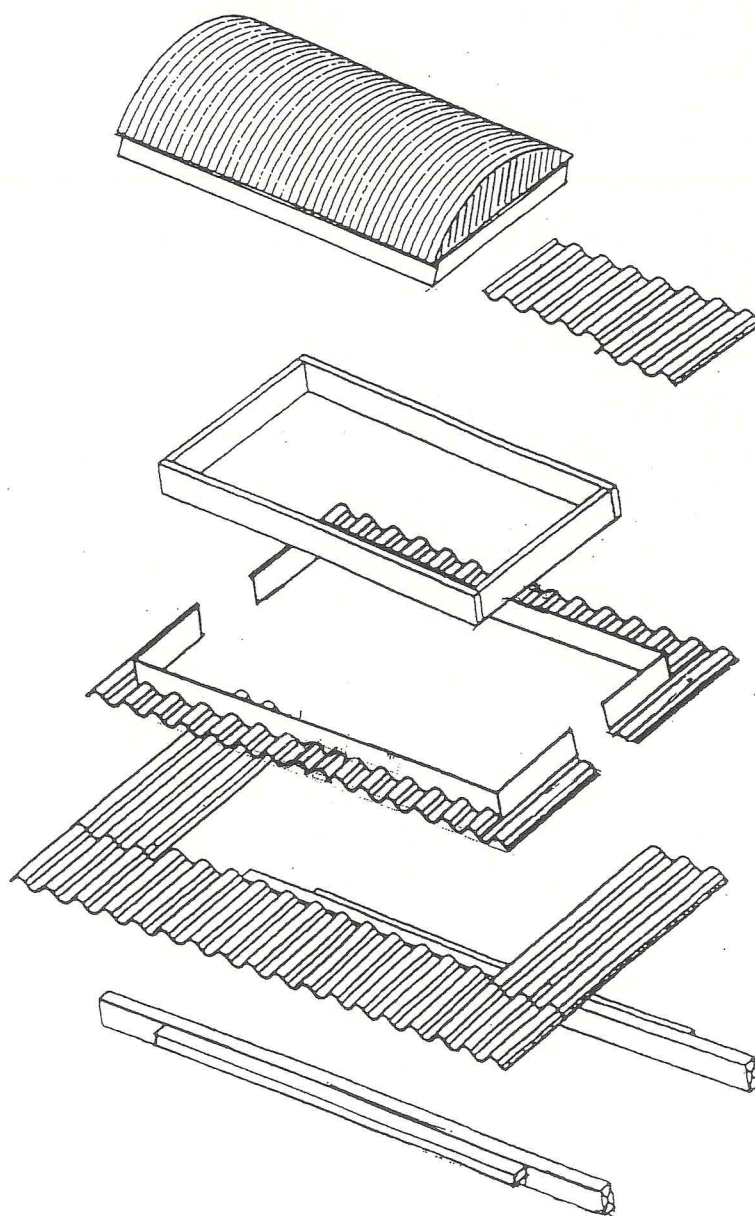

**Bemærk**

**Hul til ovenlys skal starte  
3 bølger fra hel tagplade**


# Montagerækkefølge Optilite Bølgepladeinddækning. Til B9/P9/700T



1. Ovenlysets placering bestemmes ved, at inddækningen lægges løst ud på taget, således at markering for overlæg i glasfiberinddækningen placeres nøjagtig over eternitsamlingen.
2. Montering af hjælperigler 45 x 120 mm på fladen på øverste og 45 x 95 mm på fladen på nederste åse.  
Længde som indiv. karmmålt 240 cm. Øverste hjælperigle hæves 1 pladetykkelse i forhold til ås.
3. Montering af ovenlyskarm på åse.  
Karm placeres (sideværts), så glasfiberinddækningens bølger passer med tagpladens bølger.
4. Tagplader skæres til rundt om ovenlyskarmen. Ved overkant min. 10 cm fra karmside. Ved underkant/sider 2 cm fra karmsider. (se bilag)
5. Glasfiberinddækningens nederste halvdel monteres. 4 skruer 4,5 x 35 mm fladh. med neoprenskive monteres 10 mm fra glasfiberinddækningens overkant i ovenlyskarm jævnt fordelt. Tagskruer i hver bølgetop.
6. Øverste glasfiberinddækning monteres. Ved oplukkelige ovenlys demonteres de fra fabrik monterede hængsler og glasfiberinddækningen fastskrues til ovenlyskarmen ved hjælp af i alt 5 stk. hængsler (er monteret på overramme).
7. Øverste tagplade monteres. Tagskruer i hver 3. bølgetop.
8. Sideoverlæg i glasfiberinddækninger i faldretning fixeres i hver side i bølgetop med 1 stk. selvskærende montageskrue. 1 skrue 4,5 x 35 mm fladh. med neoprenskive monteres i lodret overlæg 10 mm fra glasfiberinddækningens overkant ind i ovenlyskarmen.

For at sikre tætte samlinger mellem glasfiberinddækninger og bølgeplader, skal der anvendes en elastisk butylgummibaseret fugemasse i såvel lodrette som vandrette samlinger. Ved overlæg mellem glasfiberinddækninger anvendes elastisk butylgummibaseret fugemasse.

6 stk. montageskruer 4,5 x 35 mm med neoprenskive samt 2 stk. selvskærende montageskruer pr. inddækning medfølger.

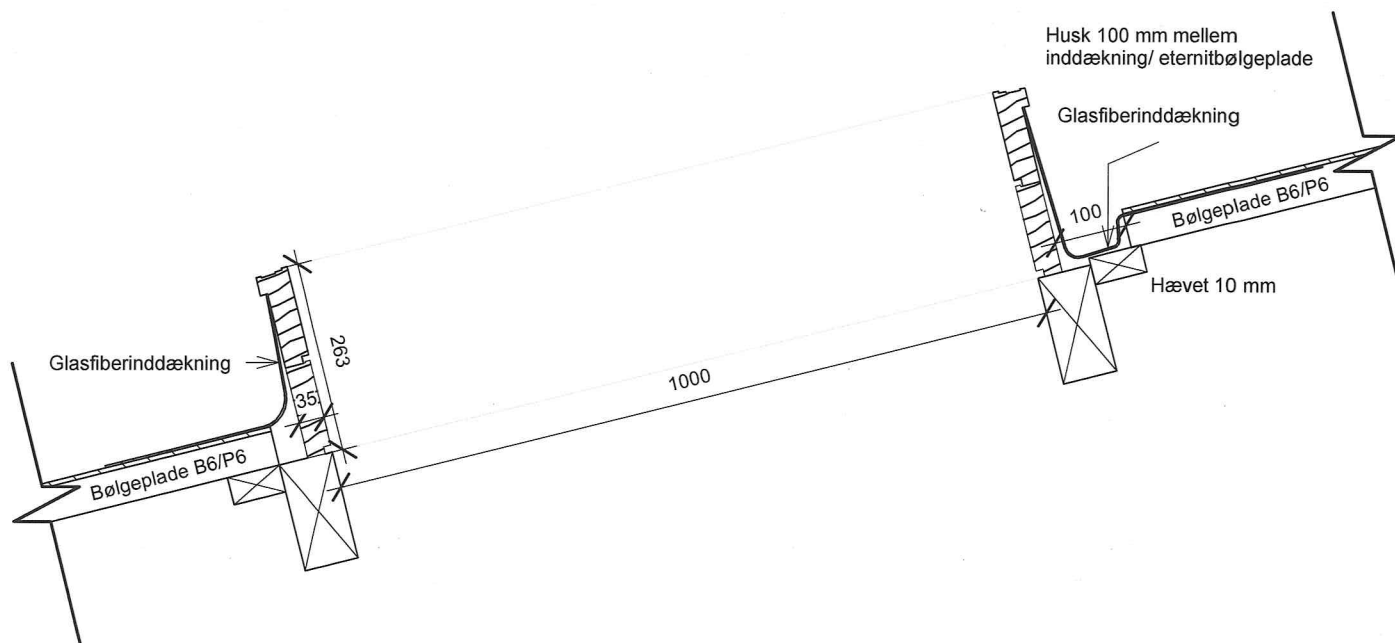

## Bølgepladerinddækninger til brandventilation

1 : 10



Optilite A/S  
 Bjerrevej 138, 8700 Horsens  
 Tlf. 75 64 82 00  
 Fax 75 64 82 01  
 CVR. nr 15 95 99 08

Hjemmeside: [www.optilite.dk](http://www.optilite.dk)  
 E-mail: [optilite@optilite.dk](mailto:optilite@optilite.dk)

### Bølgepladeinddækning

Projekt nummer		
Dato	15.05.2013	009
Tegnet af	MS	
Gennemset af	KAA	Mål 1 : 10