


Montagevejledning PC-ovenlys

Hvælvet polycarbonat.

5-lags, 9-lags eller 13-lags

På fast eller oplukkelig karm.

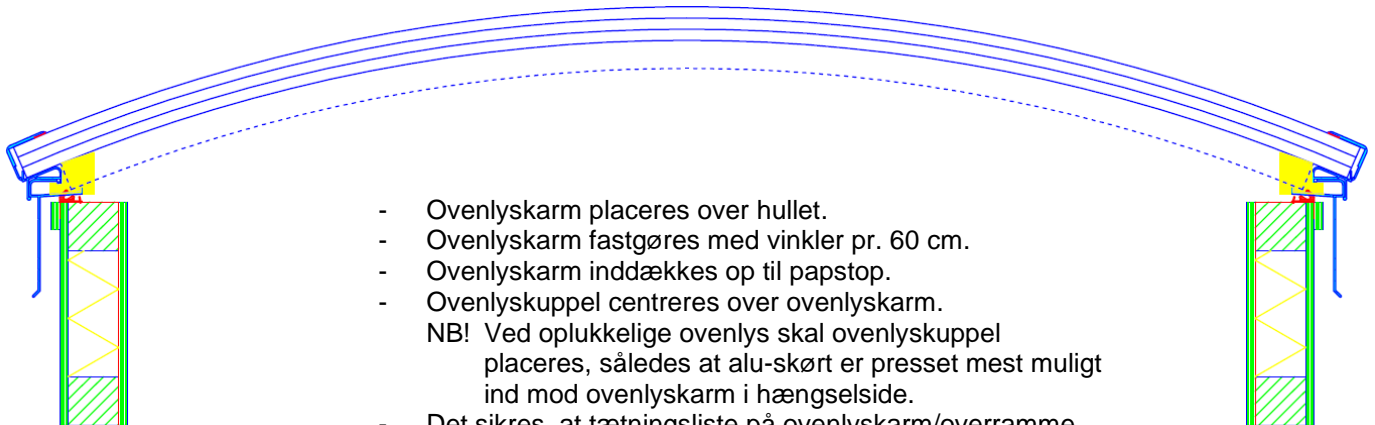

- Ovenlyskarm placeres over hullet.
- Ovenlyskarm fastgøres med vinkler pr. 60 cm.
- Ovenlyskarm inddækkes op til papstop.
- Ovenlyskupel centrereres over ovenlyskarm.
NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskupel placeres, således at alu-skørt er presset mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.
- Det sikres, at tætningsliste på ovenlyskarm/overramme er tilstrækkeligt og jævnt komprimeret.
- Ovenlyskupel monteres med medleverede skruer i forborede huller i alu-skørt.
NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskupel fastgøres i hængselside først, således at alu-skørt presses mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.

