


Montagevejledning PC-ovenlys

Plan polycarbonat
6-lags, 10-lags eller 14-lags
På fast eller oplukkelig karm.



- Ovenlyskarm placeres over hullet, oplukkelige ovenlys med hængsler op mod kip
- Ovenlys til brandventilation skal placeres i kip (se forklaring nederst på siden)
- Ovenlyskarm fastgøres med vinkler pr. 60 cm
- Ovenlyskarm inddækkes op til papstop eller Optilite Glasfiberinddækning monteres (se særskilt montagevejledning)
- Ovenlyskuppel centrereres over ovenlyskarm
NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskuppel placeres, således at alu-skørt er presset mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.
- Det sikres, at tætningsliste på ovenlyskarm/overramme er tilstrækkeligt og jævnt komprimeret
- Ovenlyskuppel monteres med medleverede skruer i forborede huller i alu-skørt
NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskuppel fastgøres i hængselside først, således at alu-skørt presses mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.

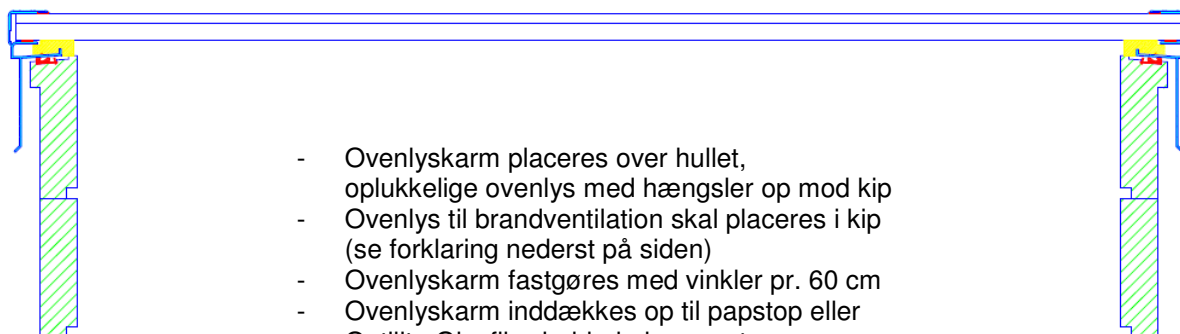

*Ved placering i kip forstås også brandventilationsåbninger som er placeret nede af tagfladen. Der må max. være ½ meter fra top af kip til overkant af brandventilationsåbning. Afstand måles i kippens lodlinje.

